## 設置のしかた



| 末永くお使いいただくため、安全 | で、安定した環境に設置していた | だきますようお願いします。

### 設置のながれ

**1.**端子カバーを外す(下記**3**)

2.必要な接続をする(34~37ページ)

3.端子カバーを取り付ける

4.設置する

**5.**転倒防止策を行う(**32**ページ)

#### 壁にかけてお使いになる場合は

スタンドを外し、壁掛け金具を使っ て設置してください。

(29・30ページ)

フロアースタンドでお使いになる場合は

スタンドを外し、フロアースタンド を取り付けてお使いください。


(29・31ページ)

#### 設置について

- 傾斜のない、平らな場所に設置してください。 すべりやすい面、カーペットなどのやわらかい面、 不安定な場所には設置しないでください。
- 極端に温度が高い場所や温度が低い場所には、設置 しないでください。(使用温度0℃~40℃)

で注意

- 台などに設置する場合は、本機の重量に耐え得る堅固なもので、十分な幅と奥行きのある、転倒しにくいものを使用してください。
- キャスター付きのテレビ台をご使用の場合、移動する とき以外は必ずキャスター用受皿を使用してくださ い。

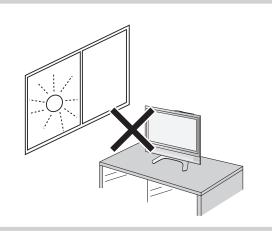


## 3端子カバーの外しかた


フックを下方に押しながら端子カバーを外します。


■ 別売の壁掛け金具(AN-110AG1)で壁掛け設置したり、フロアースタンドに取り付けで設置する場合などは、付属のスタンドとハンドルを外して使用します。

### スタンドとハンドルの外しかた

作業を始める前に ・液晶カラーテレビの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

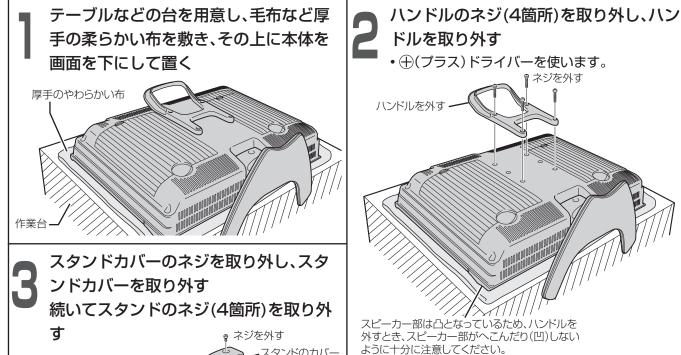

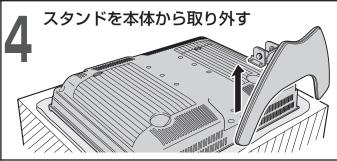

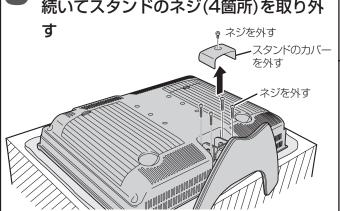

## 壁掛け設置のしかた


- 本機を別売の壁掛け金具(AN-110AG1)を使って壁掛け設置して使用することができます。
- 取付け方法など詳しくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。

#### ■壁用金具を取り付ける

#### 壁用金具を設置する場所を決める

- 糸におもりを吊したものを使って、壁用 金具の垂直をあわせます。
- 2箇所のネジ孔の位置に、エンピツ等で印をつけます。


液晶テレビ	壁掛け金具	中心位置
LC-20AX6	AN-110AG1	約 123mm

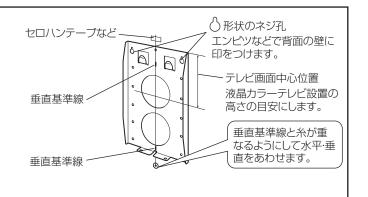

## 設置のしかた(つづき)

#### 🧻 ネジを仮止めする


・いったん壁用金具を壁から離し、壁につけたネジ孔のマーク位置にネジ(2本)を仮止めします。このとき、ネジ頭は、壁用金具が掛けられるよう壁から4mm以上浮いた状態にします。取り付けたネジに壁用金具を掛け、左右に傾いていないか確認後、しっかりとネジを締めます。残りのネジ孔にも市販のネジ(5~9本)を使って止めます。

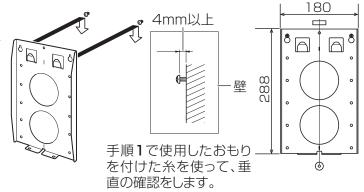


#### ■液晶カラーテレビを壁に取り付ける

#### 液晶カラーテレビのスタンドとハンドルを外した部分に、壁掛け金具ユニットを取り付ける

• このとき支点金具は閉じた状態で取り付けてください。

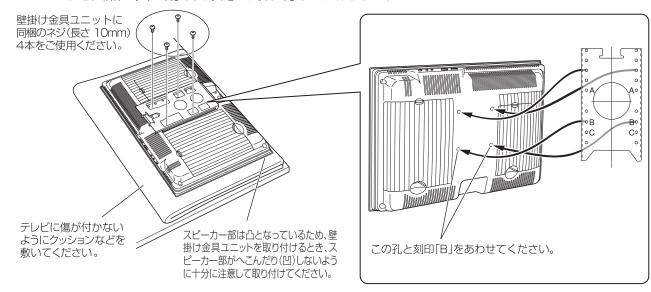


# 全 壁用金具のフック部分に壁掛け金具ユニットの角孔(□)を引っかける

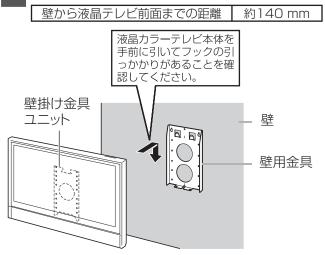

#### 望掛け金具ユニットと壁用金具をネジ で固定する

(必ず実施してください)

下側から、ネジ(長さ6mm)2本で固定します。

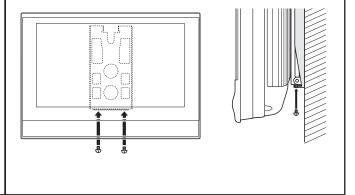




・上記手順**2と3**は必ず実施してください。手順**2**のみでの設置では、液晶カラーテレビが落下してけがの原因となることがあります。

#### ■角度調整をする

見たい角度にあわせる場合、図のよう に液晶カラーテレビを両手で持って、 角度調整を行う


角度範囲 前20°後0°

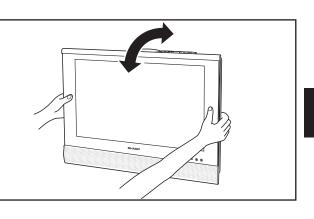



• 液晶カラーテレビ本体背面の金具に手を触れないようにしてください。角度調整時に金具が動きますので、手をはさむおそれがあり、けがの原因となります。

## 別売品のフロアースタンドに本機を取り付ける

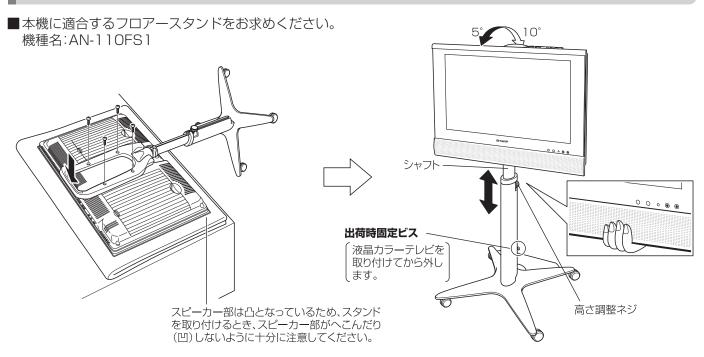



- ① 付属のハンドルとスタンドを外し、フロアースタンドを本体に取り付ける
- ② 見やすい高さにフロアースタンドを調整する


#### 詳しくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。

# ■床から液晶カラーテレビ上面までの高さ

高さ位置	スタンド最短時	スタンド最長時
セット上面	984 mm	1,194 mm
ハンドル上面	994 mm	1,204 mm

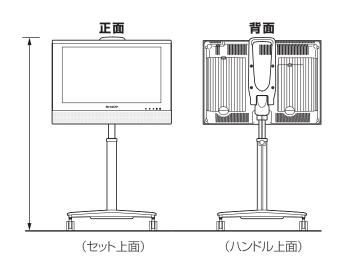

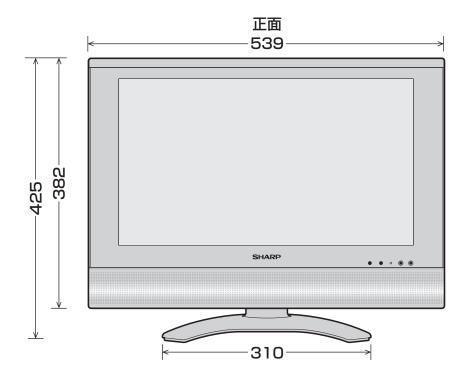

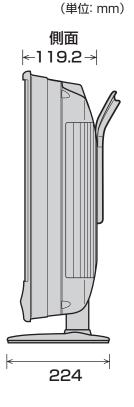

#### 壁掛け金具 AN-110AG1(別売)取付図

